

云专线

快速入门

文档版本 01

发布日期 2024-03-15



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

目 录

1 入门指引.....	1
2 准备工作.....	3
3 步骤 1：物理连接接入.....	5
4 步骤 2：创建虚拟网关.....	13
5 步骤 3：创建虚拟接口.....	16
6 步骤 4：配置本地路由.....	19

1 入门指引


当用户需要虚拟私有云中的云服务器和用户本地的数据中心或私有网络进行通信时，可以通过自助方式开通云专线服务。

说明

申请云专线接入华为云，需要运营商进行工勘、铺设专线等工作，施工周期整体预计需要2-3个月，建议用户提前做好预算和专线上云方案的准备。

自助开通云专线请参考[图1-1](#)

图 1-1 云专线自助开通流程

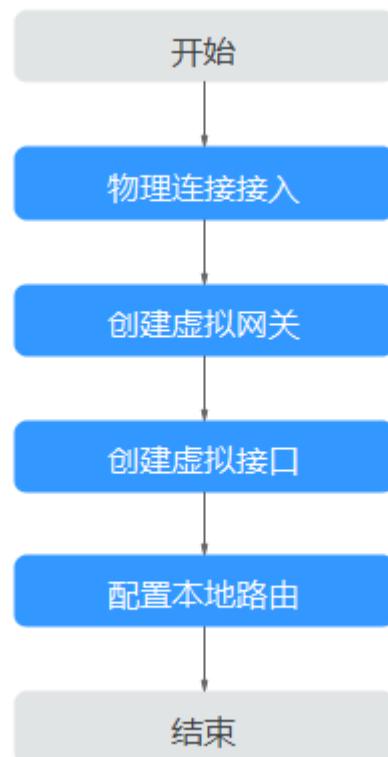

注册华为云

如果用户已注册华为云，可直接登录管理控制台，访问云专线服务。如果用户没有登录管理控制台的账号，请先注册华为云。

1. 登录网站<https://www.huaweicloud.com/intl/zh-cn/>。
2. 单击“注册”。

进入注册页面，根据提示信息完成注册，注册成功后，系统会自动跳转至您的个人信息界面。

注册成功后，该账号可访问华为云的所有服务，包括云专线服务。

为账户充值

您需要确保账户有足够的金额。

- 关于云专线的价格，请参见[价格详情](#)。
- 关于充值，请参见[如何给华为云账户充值](#)。

2 准备工作

在开通云专线前，您需要完成接入点确认、运营商工勘等准备工作。

选择接入点

选择接入点需要考虑地域、运营商、端口等因素：

- 地域

在选择接入点时，首先应遵循就近接入原则，即选择离您本地数据中心最近的接入点。不同地域的接入点的机房运营商和接入带宽能力都不同。

- 运营商

根据业务需要，选择提供专线接入的运营商，一般包括中国联通、中国电信、中国移动和其他运营商。

- 端口

选择使用光口或电口。

- 光口，指运营商直接将传输网的光路给最终用户使用。光路的速率理论上无限大，只取决于互联两端接口的光模块协商速率，例如千兆、万兆、40G和100G。
- 电口，运营商在接入点机房通过光端机将传输网的光路转换为低带宽电路的RJ45接口给用户使用。行业标准就是百兆以下速率都会提供这个接口类型，所以低带宽适合选择电口。

说明

- 华为云默认提供端口规格为1G和10G且传输距离为10公里的光模块，超过10公里的光模块或者购买端口规格为40G和100G端口均需自行购买光模块。
- 购买光口，请确保线路供应商提供光纤线路接入华为设备。
- 华为云不支持托管任何光电转换设备，请要求线路供应商接入华为设备时使用正确的线路类型。

华为云专线接入点信息请参考[专线接入点](#)，获取华为云接入点详细的机房位置，请联系专线经理或[提交工单](#)咨询。

运营商工勘

在确认接入点、获得接入点地址后，您就可以联系运营商咨询接入方案，并联系运营商进行工勘：

1. 联系运营商咨询专线接入方案，要求接入华为云接入点。
获取华为云接入点详细的机房位置，请联系专线经理或[提交工单](#)咨询。
2. 方案确认后，申请进入华为云机房入室工勘。
提交工单时需要提供入室工勘人员的姓名、身份证件和联系方式。

说明

华为机房工勘注意事项如下：


施工方仅需要向机房供应商申请进入到运营商的Meet-Me Room进行工勘，不需要进入华为机房包间进行工勘，因此，无需向华为申请入室工勘。

3. 华为云审批通过后，会协助工勘人员在2个工作日内完成入室。
4. 联系专线运营商进行专线工勘，确认端到端的费用，费用包含：
 - 向华为云支付的专线端口占用费、一次性接入费（暂不收取）。
 - 运营商专线租用费。
 - 楼内线租赁费。

3 步骤 1：物理连接接入

物理连接接入方式请参考[图3-1](#)。

图 3-1 物理连接接入

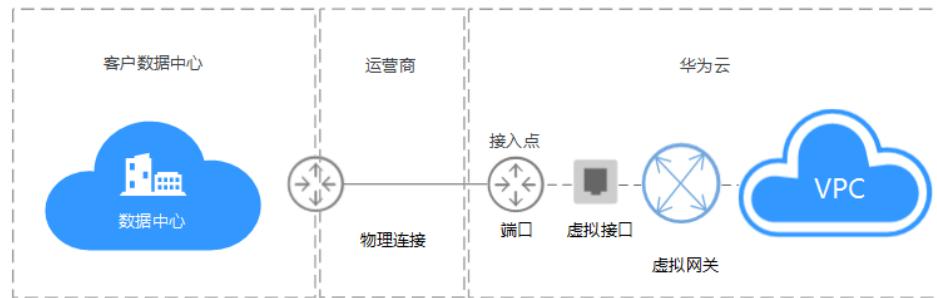


自建专线接入

- **场景介绍**

物理连接由“专线”与“端口”组成，您需要向运营商购买专线，华为云仅提供端口资源。通过运营商的专线将本地数据中心连接至接入点，构建混合云。

用户自助购买物理连接，华为云直接向用户提供专线接入的端口，需要您向运营商采购和部署，以完成物理连接接入。整体接入流程请参考[图3-2](#)。

图 3-2 自建专线物理连接接入流程

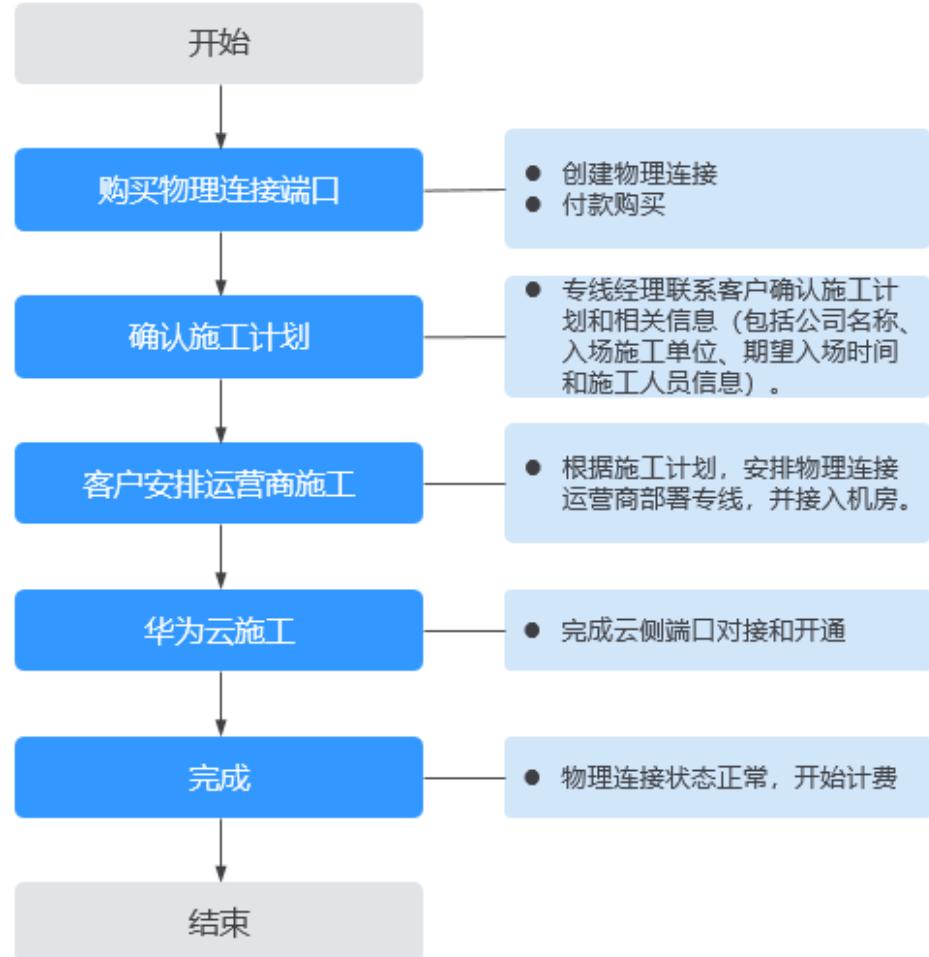

● 操作步骤

- 购买物理连接。
 - 登录管理控制台。
 - 在系统首页，单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。
 - 在系统首页，单击管理控制台左上角的，选择“网络 > 云专线”。
 - 在左侧导航栏，选择“云专线 > 物理连接”。
 - 单击“创建物理连接”，进入物理连接的端口购买页面。
 - 根据界面提示，在物理连接购买页面配置机房地址、华为云接入点、物理连接端口等信息，可参照[表3-1](#)输入相关参数。

图 3-3 自建专线接入

The screenshot shows the 'Create Physical Connection' interface. At the top, there are tabs: 'Create Physical Connection' (selected), 'Dedicated Line Access' (disabled), and 'One-stop Access' (disabled). The main form is titled 'Self-built Dedicated Line Access'. It includes fields for:

- 计费模式 (Billing Mode): 包年/包月 (selected)
- 区域 (Region): 中国·香港
- 物理连接名称 (Physical Connection Name): (empty)
- 华为云接入点 (Huawei Cloud Access Point): 香港-西贡-移动 (selected)
- 运营商 (Carrier): 其他
- 端口类型 (Port Type): 1GE 单模光口
- 专线带宽(Mbit/s): 1,000
- 您的机房地址 (Your Data Center Address): (empty)
- 标签 (Tags): (empty)
- 描述 (Description): (empty)

At the bottom, it shows a note about selecting multiple access points and provides a link to view predefined tags. The total cost is listed as \$116.00 USD, and there is a red '确认配置' (Confirm Configuration) button.

表 3-1 购买物理连接参数

参数	说明
计费模式	专线服务付费方式，目前仅支持包年/包月方式付费。
区域	物理连接开通的区域。用户可以在管理控制台左上角或购买页面切换区域。
物理连接名称	用户将要创建的物理连接的名称（可自定义）。
华为云接入点	物理连接接入点的位置。
运营商	提供物理连接的运营商。
端口类型	物理连接接入端口的类型：1GE, 10GE、40GE、100GE。
专线带宽	物理连接的带宽大小，请在下拉框中选择对应的带宽。仅作为运营商接入带宽描述。
您的机房地址	用户填写机房地址，可精确到楼层。

参数	说明
标签	<p>云专线服务的标识，包括键和值。可以为云专线服务创建10个标签。</p> <p>说明</p> <p>如果已经通过TMS的预定义标签功能预先创建了标签，则可以直接选择对应的标签键和值。</p> <p>预定义标签的详细内容，请参见预定义标签简介。</p> <p>如您的组织已经设定云专线服务的相关标签策略，则需按照标签策略规则为物理连接添加标签。标签如果不符 合标签策略的规则，则可能会导致物理连接创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。</p>
描述	用户可以对物理连接添加备注信息。
联系人姓名/手机/Email	<p>用户可以在此提供用户侧专线负责人信息。</p> <p>注意</p> <p>如不提供负责人信息，将只能通过账号信息查询，会增加需求确认时长。</p>
购买时长	购买服务的时长。
自动续费	自动续费时长与购买时长相同。 例如：用户购买时长为三个月，当勾选该项后，将自动续费三个月，以此类推。
企业项目	企业项目是一种云资源管理方 式，企业项目管理服务提供统一 的云资源按项目管理，以及项目 内的资源管理、成员管理。

表 3-2 物理连接标签命名规则

参数	规则
键	<ul style="list-style-type: none">不能为空。对于同一资源键值唯一。长度不超过36个字符。取值只能包含大写字母、小写字母、数字、中划线、下划线、以及从\u4e00到\u9fff的Unicode字符。

参数	规则
值	<ul style="list-style-type: none">可以为空。长度不超过43个字符。取值只能包含大写字母、小写字母、数字、点、中划线、下划线、以及从\u4e00到\u9fff的Unicode字符。

- vii. 单击“确认配置”。
 - viii. 确认物理连接信息，单击“去支付”。
 - ix. 确认订单信息，选择付款方式，单击“确认”。
- b. 开始物理连接接入。
- i. 购买成功后，系统会为您自动分配物理连接ID，物理连接控制台会有相应的资源信息，此时您的物理连接状态为“创建中”，将会有专线经理与您联系确认施工计划和相关信息（包括公司名称、入场施工单位、期望入场时间和施工人员信息）。
 - ii. 施工计划确认后，您可以根据施工计划，安排物理连接运营商部署专线，并接入机房。
 - iii. 正常情况下，物理线路接入后两个工作日内，华为驻场工程师会根据客户信息将专线对接到华为云的网关端口。
 - iv. 施工完成后，物理连接状态变为“正常”时，表示完成物理连接接入。

□ 说明

物理连接状态更新为“正常”之后，您还需要在虚拟网关页面创建虚拟网关关联VPC。

在虚拟接口页面创建虚拟接口关联物理连接与虚拟网关，将对端数据中心通过物理连接接入VPC，完成云上VPC与云下对端数据中心的接通。

一站式接入

- 场景介绍


一站式接入购买物理连接，指华为云向用户提供整合基础运营商网络资源和端口的一站式上云服务。

整体接入流程请参考[图3-4](#)

□ 说明

一站式接入功能目前已开通区域：中国-香港、华南-广州。

图 3-4 一站式物理连接接入流程

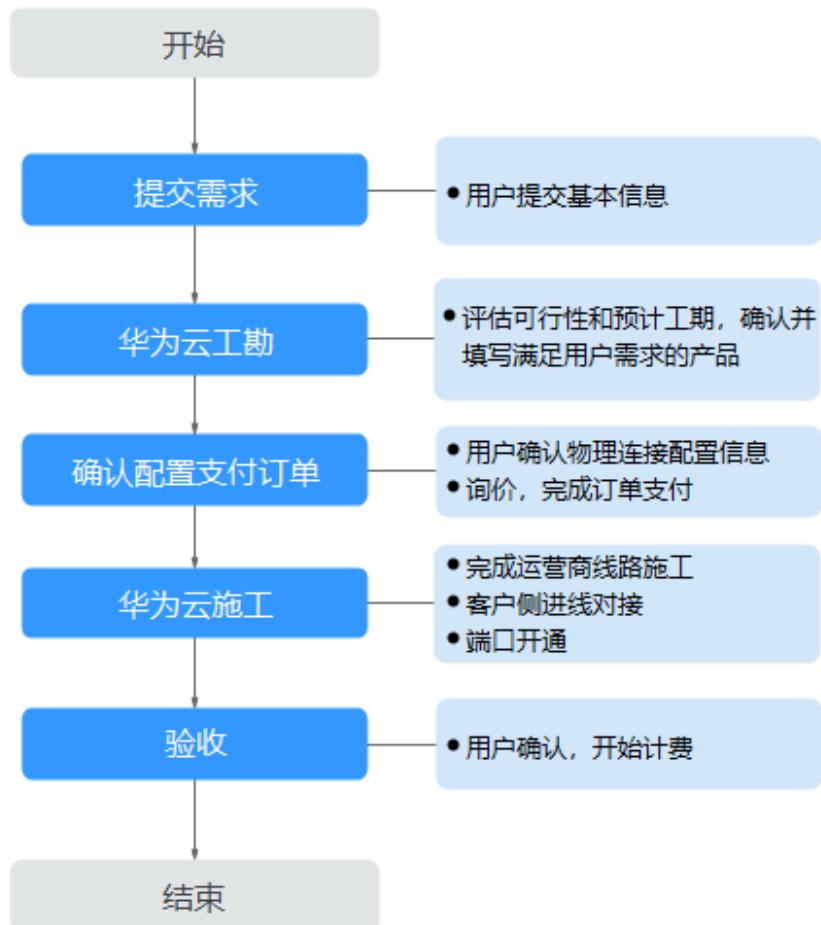

● 操作步骤

- 提交需求信息。
 - 登录控制台，选择并进入云专线服务，在物理连接页面单击“一站式接入”，进入物理连接需求信息页面。
 - 根据界面提示，在物理连接需求信息页面配置机房信息、华为云接入点等信息，详细请参照[表3-3](#)输入相关参数。

图 3-5 一站式接入

The screenshot shows the 'Create Physical Connection' interface. It includes sections for填写您的机房信息 (Fill in your machine room information), 请填写您的机房具体地址 (Please fill in the specific address of your machine room), 可进线的专线运营商 (Carrier Selection), 设备端口类型 (Equipment Port Type), 请选择华为云接入点 (Select Huawei Cloud Access Point), 区域 (Region), 华为云接入点 (Huawei Cloud Access Point), 端口类型 (Port Type), and 购买参数 (Purchase Parameters). A note at the bottom right states: '不同区域的云服务产品之间内网互不相通。请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。' (Cloud services from different regions are not interconnected. Please choose the region closest to your business to reduce network latency and improve access speed.)

表 3-3 购买物理连接参数

参数	说明
您的机房地址	用户填写机房地址，需要精确到房间和机柜号。例如上海市浦东新区华京路xx号xx楼xx机房xx机柜。
可进线的专线运营商	用户机房允许进线的运营商。
设备端口类型	用户机房出口设备的端口类型，物理线路会连接到此端口。
区域	物理连接开通的区域。用户可以在管理控制台左上角或购买页面切换区域。
华为云接入点	物理连接接入点的位置。
端口类型	物理连接接入端口的类型：1GE, 10GE、40GE、100GE。
物理连接名称	用户将要创建的物理连接的名称（可自定义）。
专线带宽	物理连接的带宽大小，请在下拉框中选择对应的带宽。
计费模式	专线服务付费方式，目前仅支持包年方式付费。
购买时长	购买服务的时长。

参数	说明
企业项目	企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理。
联系人姓名	用户侧专线负责人姓名。
联系人手机	用户侧专线负责人手机号码。
联系人Email	用户侧专线负责人邮箱地址。

- iii. 单击“提交”。
- b. 华为云工勘。
- 华为云评估用户需求和运营商资源，与用户确认可满足用户需求的产品信息，回填信息后将订单返回给用户。

□ 说明

华为云工勘一般需要3个工作日。

- c. 确认配置支付订单。
- 在物理连接页面，单击目标物理连接操作列的“确认配置”。
 - 在确认配置页面，确认物理连接配置方案和费用信息，单击“立即支付”。

□ 说明

用户在购买前须阅读并接受《一站式接入服务声明》，并在确认配置页面中勾选。

- iii. 在购买页面，选择付款方式，单击“确认付款”。

□ 说明

用户选择“申请线上合同请款后支付”时，前往合同页面中申请并下载合同，线下申请款项后再完成支付；您已选择的折扣优惠会保存至相应的待支付订单。

- d. 华为云施工。
- 运营商线路施工。
 - 华为云与用户侧进线对接。
 - 机房楼内线施工。

□ 说明

工勘回填信息为一站式接入高级且包括楼内线产品时涉及机房楼内线施工。

- 端口开通。
- e. 开通确认。
- 在物理连接页面，单击目标物理连接操作列的“确认施工完成”。
 - 在弹窗中，单击“确认”。确认物理连接已创建完成，华为云开始计费。

4 步骤 2：创建虚拟网关

操作场景

通过创建虚拟网关，关联用户需要访问的虚拟私有云或者企业路由器。

□□ 说明

目前部分区域支持虚拟网关关联企业路由器，即在企业路由器中创建“虚拟网关（VGW）”连接，包括：华北-北京四、华东-上海一、华南-广州、中国-香港、亚太-曼谷、亚太-新加坡。

操作步骤

1. 登录管理控制台。
2. 在系统首页，单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。
3. 在系统首页，单击管理控制台左上角的，选择“网络 > 云专线”。
4. 在左侧导航栏，选择“云专线 > 虚拟网关”。
5. 在虚拟网关页面，单击右上角“创建虚拟网关”。
6. 在“创建虚拟网关”对话框中，根据**表4-1**输入相关参数。

图 4-1 创建虚拟网关



表 4-1 虚拟网关参数

参数	说明
名称	虚拟网关名称。 字符长度为1~64。
企业项目	企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理。
关联模式	选择“虚拟私有云”或“企业路由器”。
虚拟私有云	虚拟网关所关联的虚拟私有云。 “关联模式”选择“虚拟私有云”时需要选择。
企业路由器	虚拟网关所关联的企业路由器。 “关联模式”选择“企业路由器”时需要选择。
本端子网	云专线允许访问的VPC子网。 “关联模式”选择“虚拟私有云”时，需要配置该参数。 用户可以添加多个网段，以“,”隔开，使用一条专线访问多个VPC子网。

参数	说明
BGP ASN	<p>虚拟网关的BGP AS号。</p> <p>说明</p> <p>一般情况下，华为云BGP AS号默认是64512。除此之外，还包括以下两种特殊情况：</p> <ul style="list-style-type: none">华北-北京一区域，华为云BGP AS号默认是65533。亚太-曼谷区域，部分接入点的BGP AS号默认是65535，具体请联系专线经理确认。
描述	虚拟网关描述。
配置费用	企业路由器的连接费用和流量费用。 “关联模式”选择“企业路由器”时将展示该信息。

7. 单击“确定”。

当所创建的虚拟网关状态列为“正常”时，完成虚拟网关的创建。

5 步骤 3：创建虚拟接口

操作场景

创建了物理连接和网关后，可通过创建虚拟接口，接入用户需要访问的VPC。

操作步骤

1. 登录管理控制台。
 2. 在系统首页，单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。
 3. 在系统首页，单击管理控制台左上角的，选择“网络 > 云专线”。
 4. 在左侧导航栏，选择“云专线 > 虚拟接口”。
 5. 在虚拟接口页面，单击右上角“创建虚拟接口”。
- 在“创建虚拟接口”对话框中，请根据**表5-1**输入相关参数。

图 5-1 创建虚拟接口

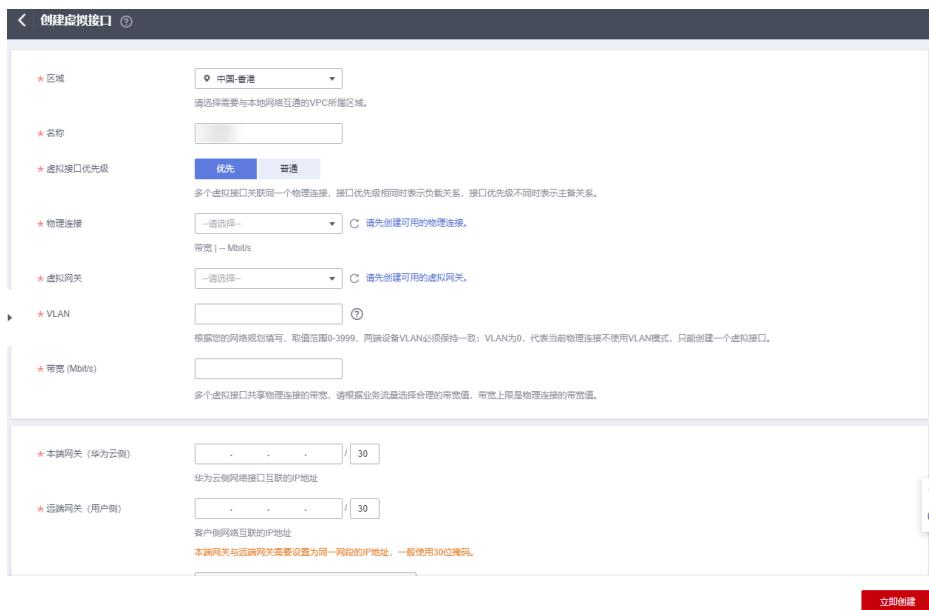


表 5-1 创建虚拟接口参数

参数	说明
区域	物理连接开通的区域。用户可以在管理控制台左上角或购买页面切换区域。
名称	虚拟接口名称。 字符长度为1~64。
虚拟接口优先级	虚拟接口的优先级。支持选择“优先”或“普通”。 多个虚拟接口关联同一个专线设备，接口优先级相同时表示负载关系，接口优先级不同时表示主备关系。
物理连接	选择可用的物理连接。
虚拟网关	虚拟接口关联的虚拟网关。
VLAN	虚拟接口的VLAN。 标准专线的虚拟接口的VLAN由用户配置。 托管专线的虚拟接口的VLAN会使用运营商或合作伙伴为托管专线分配的VLAN，用户无需配置。
带宽	虚拟接口带宽，单位为Mbit/s。虚拟接口带宽不可以超过物理连接带宽。
开启限速	虚拟接口带宽限速。开启后，将根据配置的带宽值按照以下规则对虚拟接口进行限速： <ul style="list-style-type: none">• 带宽<=100Mbps，限速梯度为10Mbps• 100Mbps < 带宽<=1000Mbps (1Gbps)：限速梯度为100Mbps• 1Gbps<带宽<=100Gbps (100Gbps)：限速梯度为1Gbps• 100Gbps<带宽：限速梯度为10Gbps 示例，带宽值设置为52Mbps，实际限速值为60Mbps；带宽值设置为115Mbps，实际限速值为200Mbps。 说明 目前虚拟接口带宽限速功能已在各个区域陆续上线，具体上线区域请以管理控制台显示为准。
企业项目	企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理。
本端网关（华为云侧）	华为云侧网络接口互联的IP地址。
远端网关（用户侧）	用户本地数据中心侧网络的互联的IP地址。 远端网关与本端网关需要设置为同一网段的IP地址，一般使用30位掩码。

参数	说明
远端子网	用户数据中心的子网和子网掩码。多个远端子网时，请以逗号隔开。
路由模式	路由模式：静态路由/BGP 双线或者后期有冗余专线接入请选择BGP模式。
BGP邻居ASN	BGP邻居自治系统的标识。 当路由模式为BGP时，需要设置此参数。
BGP MD5认证密码	BGP邻居的MD5值即BGP密码。 当路由模式为BGP时，可设置此参数，两侧网关参数需保持一致。 字符长度为8~255，至少包含以下字符的两种： <ul style="list-style-type: none">• 大写字母• 小写字母• 数字• 特殊字符 (~!,:;-_()"{}[]/@#\$%^&*+\ =)
描述	可自定义虚拟接口的相关描述。

□ 说明

用户在配置本端网关和远端网关参数时，需要明确以下几点：

- 本端网关，指华为云和客户线下机房对接时华为云侧设备接口的对接地址，配置后会自动下发到华为云侧网关设备。
 - 远端网关，指华为云和客户线下机房对接时客户线下设备接口的对接地址，配置后需要客户自己配置在客户线下设备的接口上。
 - 本端网关和远端网关必须在同一网段，由客户自行规划，不能与组网内的业务地址冲突。
6. 单击“提交”，当所创建的虚拟接口状态列为“正常”时，完成虚拟接口的创建。
 7. 虚拟接口创建完成，即可打通用户IDC与云上VPC网络。用户可通过VPC内的主机设备向线下数据中心网络主机IP地址进行ping操作，以确认网络连通。

6 步骤 4：配置本地路由

专线开通后，您需要配置本地数据中心路由。

静态路由详细请参考[用户单专线静态路由访问VPC](#)。

BGP协议详细请参考[用户单专线BGP协议访问VPC](#)。